

Módulo Coltex

Línea Colonial




Características Técnicas

Peso	7,2 Kg/m ²
Pendiente Mínima	23%
Medidas útiles	1190 x 316 mm
Rendimiento	2,7 tejas / m ²
Distancia entre costaneras	316 mm entre ejes

Terminaciones			Formato	
Desnuda	Pintada	Gravillada	Módulo	Largo continuo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Membrana anticondensante			Con aislante	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Con aislante y perfil	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Módulo

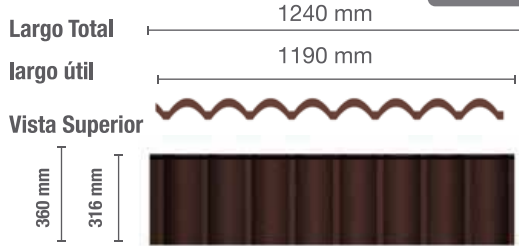



Accesorios

Complemento caballete Coltex

Caballete redondo Coltex


Tapa solera Coltex

Complemento limateza

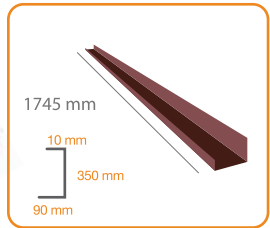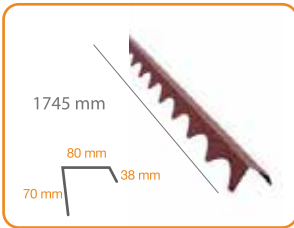

Instalación

Inicio de Instalación

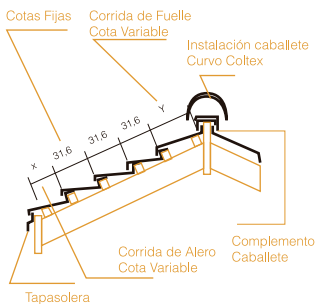


Primera Corrida de Fuelle, cortada a medida.



Traslape

Instalación desfazada (tresbolillo)



Instalación tapasolera coltex.



Instalación complemento caballete coltex.




Fijaciones

Fijación superior módulo sobre costanera madera, (Clavo 1 1/2")



Fijación superior módulo sobre costanera Acero, (Tornillo auto perforante 1/2")

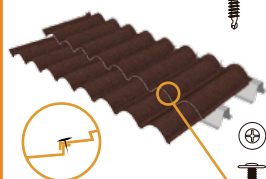

Fijación teja sucesiva con (Tornillo auto perforante 1 1/2" cabeza lenteja)



Fijación

Parta la segunda corrida inmediatamente después de la corrida de fuelle. Usted puede partir con un módulo completo o medio modulo, recuerde que debe instalar cada corrida desfazada respecto a la anterior. Fije la parte superior del módulo sobre la costanera un clavo de 1 1/2" galvanizado (costanera de madera) o tornillo auto perforante cabeza hexagonal de 1/2" (costanera Metálica) en toda la corrida. Instale la corrida de fuelle previamente cortada, una vez realizada esta operación, instale el complemento caballete Coltex abrazándolos sobre la cumbrera y el caballete Redondo Coltex. Luego, fije la teja que se sobrepone sobre las que están más abajo con tornillo auto perforante tipo cabeza de lenteja de 1/2" pulgada. Repita esta operación con las sucesivas corridas. Llegando al alero instale tapa solera Coltex directamente sobre tapacan de madera o de acero plegado. Usted puede utilizar el caballete redondo Coltex como tapacan determinación en el encuentro con el alero frontal. Posteriormente continúe con la instalación de otros accesorios de hojalatería. Complemente en caso de ser necesario la incorporación aislante térmico acústico y sistema de ventilación.

Caballete Redondo

Este accesorio tiene un doble uso; utilizandose en el remate de cumbreras y limatones, como cubre tapacan

Tronillo 3/4" auto perforante



Se debe mantener un traslape de 10 cm fijándolo con tornillos auto perforantes de 3/4"

Caballete Redondo

